



MONTERINGSANVISNING

Purus PRO Line med
SikaCeram® Folie 2K Snabb

Version: Mars 2024



BUILDING TRUST



MONTERINGSANVISNING

Purus PRO Line med SikaCeram® Folie 2K Snabb

Utförande

Montera Purus PRO Line enligt anvisning från Purus. Vi rekommenderar att brunnen är monterad 50 mm från väggvinkel (hörnet).


Förarbete

Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.

Arbetsgång



1. Slipa av ovansidan på brunnen med fint sandpapper. Torka av med **Sika® Cleaner P** eller motsvarande.

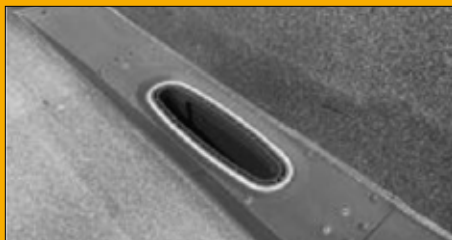

2. Montera den medföljande tättningsring (vit) enligt anvisning från Purus.



3. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



4. Lagg på den medföljande klämringen och använd denna för att göra hål för klämringens skruvar. Använd spetsig syl.



5. Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på ovansidan av brunnen. Applicera **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **Sikalastic®-220 W** på golv-/väggytan som manschetten ska täcka. Använd fintandad limspredare alt. pensel.




6. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



7. Montera den medföljande klämringen enligt anvisning från Purus.



8. Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på manschetten och **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **Sikalastic®-220 W** på övrig golv-/väggyta. Montera **SikaCeram® Sealing Membrane W** och överlappa manschetten med minst 50 mm.

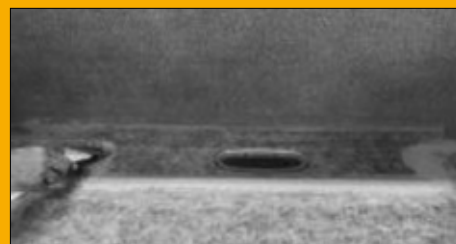

9. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **Sikalastic®-220 W** (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för SikaCeram® Folie 2K Snabb.

För med information om se: www.sika.se



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, order@se.sika.com

BUILDING TRUST

